

STAKLENA OPEKA I SUSTAVI IZVOĐENJA

GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE OD STAKLENE OPEKE

C.T.U. d.o.o. za inženjering, usluge i trgovinu

Dugoselska 12, HR-10000 Zagreb

T: (01) 24 35 999 | F: (01) 24 36 111 | M: ctu@zg.t-com.hr | www.ctu.hr

BLOCK LOCK

Sustav za izvođenje zidova od staklene opeke
TEHNIČKE UPUTE ZA UGRADNJU I UPOTREBU

BLOCK LOCK je sustav za izvođenje ravnih i zavojitih zidova od staklene opeke dim. 19x19x8 cm ili 9x19x8 cm u unutarnjem i vanjskom prostoru.


SUSTAV SE SASTOJI OD:

- 1 - staklene opeke (SOLARIS, MULIA, VITRABLOK, VETROARREDO, SEVES ili druge)
- 2 - BLOCK LOCK profila (različite profilacije za Original ili Pegasus opeku) od PVC
- 3 - BLOCK LOCK ljepila
- 4 - mase za fugiranje

Preporučena najveća dimenzija zida iznosi:

visina: 500 cm

duljina: 350 cm

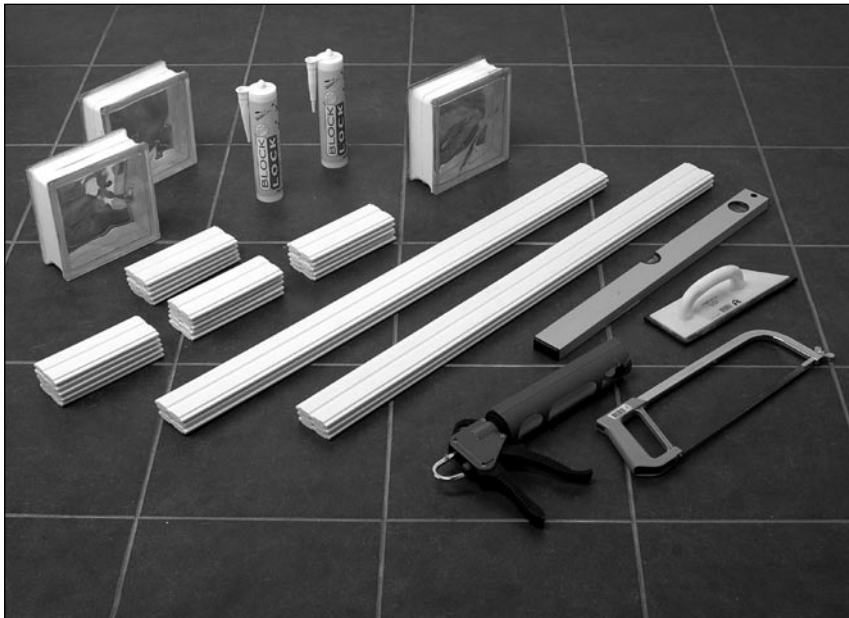

Materijal za izvođenje

Reške na izvedenom zidu obostrano se zapunjavaju elastičnom masom za fugiranje, i to 1 dan nakon dovršenja montaže.

Bočna vidljiva strana zida od staklene opeke može se naknadno obložiti napr. profilom od aluminija, drveta, staklenih pločica ili inox čelika.

PAKIRANJE: 1 kutija profila i ljepila za izvedbu zida 1x10, 2x10, 3x10, 4x10, ili 5x10 kom staklenih opeka dim. 19x19x8 cm.

ALTERNATIVNO: postoji mogućnost kupnje ljepila u tubi 300 mg, profila za vertikalnu postavu duljine 18 cm i profila za horizontalnu postavu duljine 115 cm, prema vlastitoj specifikaciji kupca.

Zidovi izvedeni u BLOCK LOCK sustavu postižu svoju potpunu čvrstoću nakon 3 tjedna.

Tuš kabina izvedena od staklene opeke u BLOCK LOCK sustavu može se koristiti 24 sata nakon fugiranja.

VAŽNA NAPOMENA IZVOĐAČIMA:

Pažljivo proučite sastavne dijelove sustava BLOCK LOCK.

Slijedite tekstualne upute za izvođenje na poledini ovog lista, koje su usklađene s fotografskim prikazom redosljeda radnji otisnutih na letku u kutiji!

BLOCK LOCK

Sustav za izvođenje zidova od staklene opeke
UPUTE ZA UGRADNJU

POTREBNI PRIBOR: pištolj za ljepljenje, libela, ravnalica za fugiranje



1.
Provjeriti libelom da zid i pod zatvaraju kut od 90 stupnjeva.



2.
Nanijeti BlockLock ljepljenje na zidni i podni profil i postaviti ih u ispravan položaj. Nanijeti ljepljenje na gornju stranu podnog profila i do 40 cm visine na zidni profil.



3.
Postaviti prvu staklenu opeku.



4.
Nanijeti ljepljenje na vertikalni profil duljine 18 cm obostrano.




5.
Prisloniti vertikalni profil na staklenu opeku. Ponoviti opisano pod 3, 4 i 5.



6.
Nanijeti ljepljenje na horizontalni profil i postaviti ga iznad prvog reda.



7.
Nastaviti sa slijedećim redom kako je prikazano na sl. 3, 4, 5 i 6. Nakon 5-6 postavljenih redova pričekati 24 sata prije nastavka radova.

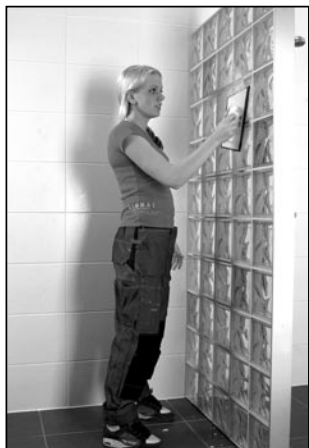

8.
24 sata nakon dovršenja zid fugirati odabranom masom za fugiranje. Zid nije potpuno stabilan dok masa za fugiranje nije sasvim suha. Tuš kabinu je moguće koristiti već sutradan nakon fugiranja, ali ljepljenje potpuno stvrdnjava tek nakon 3 tjedna.



9.
Za završetak zida odaberite Al profil, staklenu pločicu ili završnu staklenu opeku.



10.
Vetro vrata tuš-kabine: vrata tuš-kabine lako mogu se pričvrstiti na zid od staklene opeke izveden u sustavu BLOCK LOCK.

Ukoliko dođe do gutanja ljepljenja, ne izazivati povraćanje, nego zatražiti savjet liječnika i pokazati mu pakiranje.